

DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS

MANUAL DE USUARIO


MGM JP 820C / MGM JP830 C



Oficina Comercial para Canarias

C/ Transversal Camino San Gregorio, 9 Tfno: 928 20 68 25 / 696 622 235

www.mgmcanarias.com - info@mgmcanarias.com

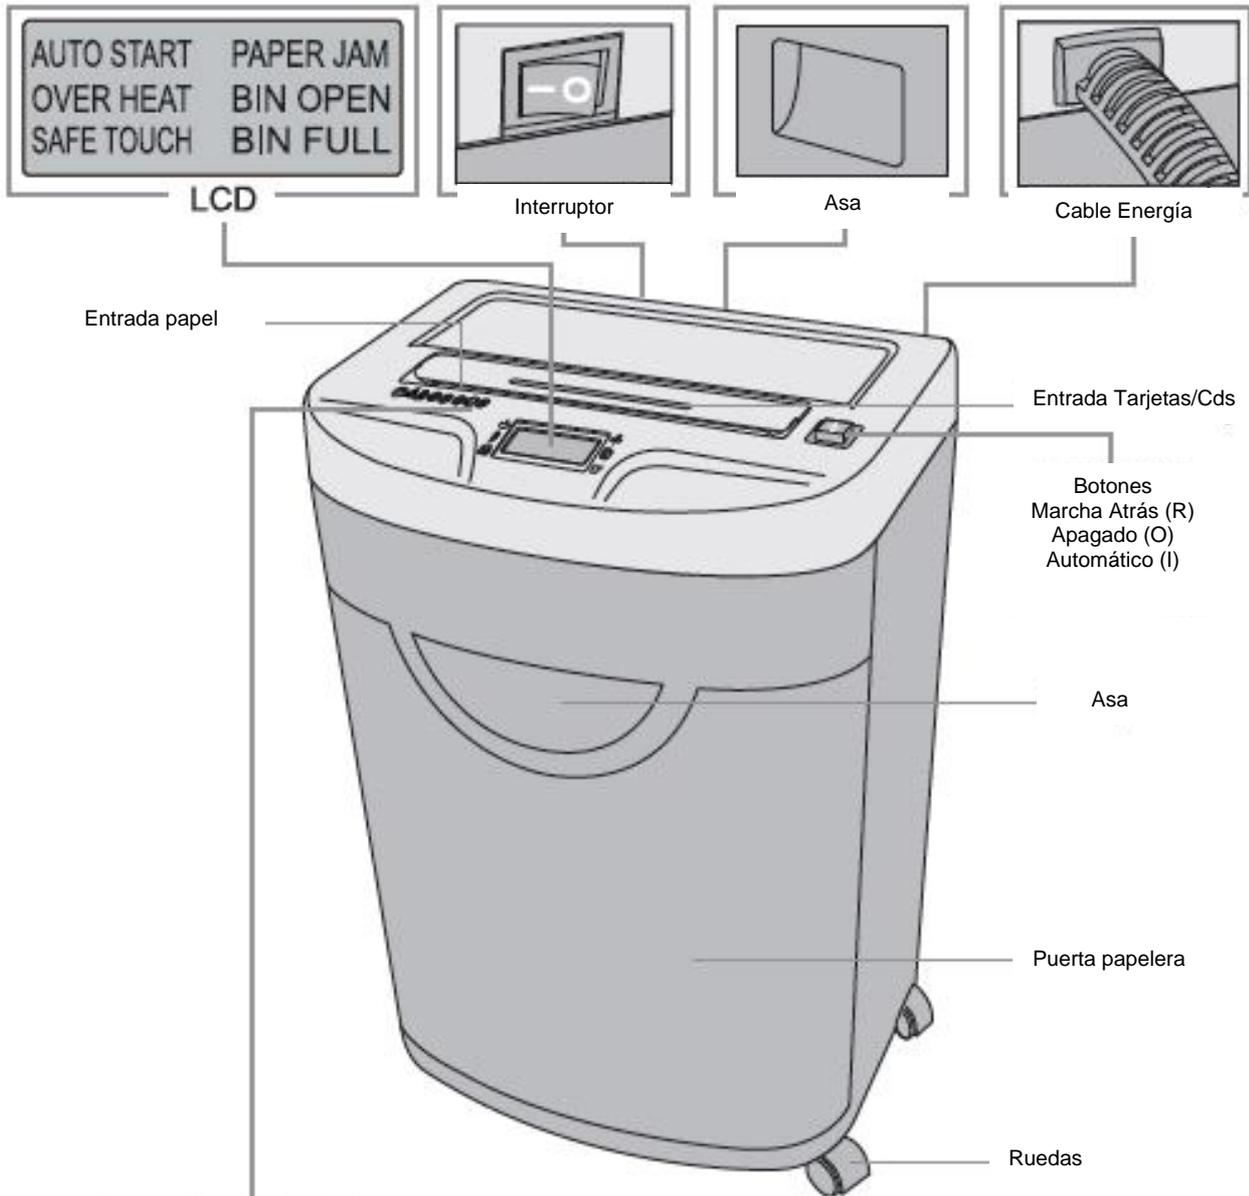

Warning signal



Hojas por corte



Alarma



Evite tocar la entrada con las manos



Evite tocar la entrada con el pelo



Producto no recomendado para su uso por niños



Evite que la ropa toque la entrada



No utilice aerosoles en la máquina

CARACTERÍSTICAS

MGM JP 820C

Máquina diseñada para cortar:

- Papel
- Tarjetas de Crédito
- Discos Cd / Dvd
- Grapas
- Clips

No Corta:

- Papel continuo
- Pegatinas
- Transparencias
- Papel mojado o plastificado.

Tamaño de corte:

- Máquina con micro corte nivel de seguridad 3.
- Tamaño 3,8 x 40 mm

Capacidad máxima:

- 17 hojas. (papel de 75g)
- 1 Cd o tarjeta por corte
- Ancho de entrada máximo de 230 mm

MGM JP 830C

Máquina diseñada para cortar:

- Papel
- Tarjetas de Crédito
- Discos Cd / Dvd
- Grapas

No Corta:

- Papel continuo
- Pegatinas
- Transparencias
- Papel mojado o plastificado.

Tamaño de corte:

- Máquina con micro corte nivel de seguridad 4.
- Tamaño 2 x 10 mm

Capacidad máxima:

- 15 hojas. (papel de 75g)
- 1 Cd o tarjeta por corte
- Ancho de entrada máximo de 230 mm


OPERACIÓN

Para papel:

Oficina Comercial para Canarias

C/ Transversal Camino San Gregorio, 9 Tfno: 928 20 68 25 / 696 622 235

www.mgmcanarias.com - info@mgmcanarias.com

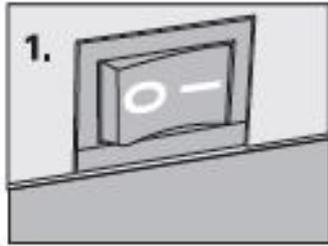

1. Confirme que el voltaje de su red es el correcto antes de enchufar y usar la máquina.



2. Pulse "1" para poner la máquina en automático. La pantalla LCD mostrará "AUTO START".



3. Toque la entrada del papel con cuidado para comprobar que funciona el sensor "Safe Touch".




4. Cerciórese que el sistema de seguridad funciona correctamente. Alimente el papel y suéltelo.



5. Si quiere detener el corte pulse la tecla "R" y la máquina se pondrá marcha atrás y devolverá el papel. La máquina se pondrá nuevamente en modo automático.




6. Pulse la cubierta transparente para cerrar la tapa una vez termine de usar la máquina.

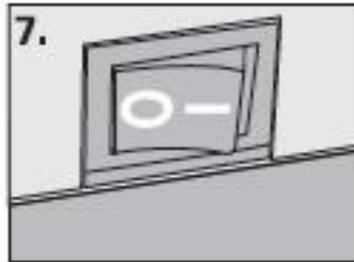

7. Apague la máquina y desconéctela.


Para Tarjetas y Cd:

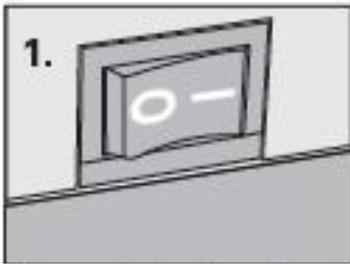


Confirme que el voltaje de su red es el correcto antes de enchufar y usar la máquina.



Pulse "I" para poner la máquina en automático. La pantalla LCD mostrará "AUTO START".

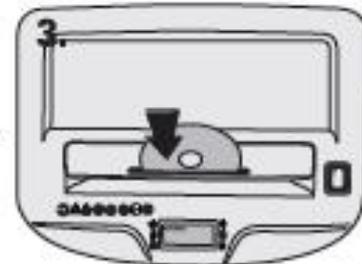

Alimente los Cd y tarjetas a través de la ranura diseñada para este fin. La máquina lo destruirá automáticamente.

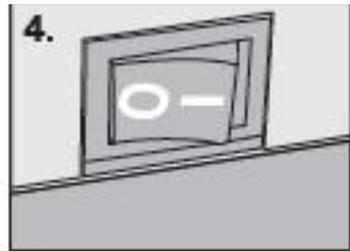

Apague la máquina y desconéctela.

MANTENIMIENTO

Lubrique la máquina si:

- Disminuye la capacidad de destrucción.
- El motor suena diferente o la máquina se detiene al funcionar.




Pulse la tecla "O"



Aplique aceite en la entrada.



Pulse la tecla "I"

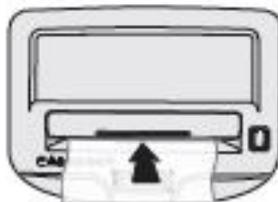

Destruya una hoja.



Pulse la tecla "R" durante 2/3 segundos.

Oficina Comercial para Canarias

C/ Transversal Camino San Gregorio, 9 Tfno: 928 20 68 25 / 696 622 235

www.mgmcanarias.com - info@mgmcanarias.com

SOLUCION DE PROBLEMAS

1.- Sobrecalentamiento

Síntoma: En el display se muestra la señal correspondiente "OVER HEAT".

Solución: Apague la máquina durante un tiempo y luego vuelva a ponerla en marcha.



OVER HEAT

2.- Sensor Safe-Touch

Síntoma: En el display se muestra la señal correspondiente "SAFE TOUCH".

Solución: Mantenga las manos alejadas de la entrada de papel.



SAFE TOUCH

3.- Atasco

Síntoma: En el display se muestra la señal correspondiente "PAPER JAM".

Solución:

1. Pulse "R" durante 2/3 segundos.
2. Pulse "R" y "I" alternativamente.
3. Apague la máquina
4. Tire suavemente del papel atascado.
5. Pulse nuevamente la tecla "R" mientras tira del papel.



PAPER JAM




4.- Papelera Abierta

Síntoma: En el display se muestra la señal correspondiente "BIN OPEN".

Solución: Compruebe la puerta de la papelera y confirme que esta cerrada.



BIN OPEN

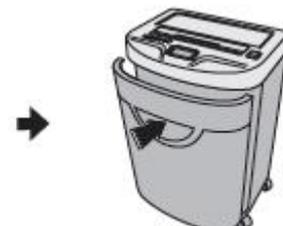

5.- Papelera Llena

Síntoma: En el display se muestra la señal correspondiente "BIN FULL".

Solución: Saque la papelera y vacíela.

