

## **MANUAL USUARIO**

**DESTRUCTORA DOCUMENTOS**


**JP-510C / JP-516**

Oficina Comercial para Canarias

**C/ Camino San Gregorio, 9 - Tfno: 928 20 68 25 / 696 622 235**

[www.mgmcanarias.com](http://www.mgmcanarias.com) - [info@mgmcanarias.com](mailto:info@mgmcanarias.com)

## DESCRIPCION DEL EQUIPO

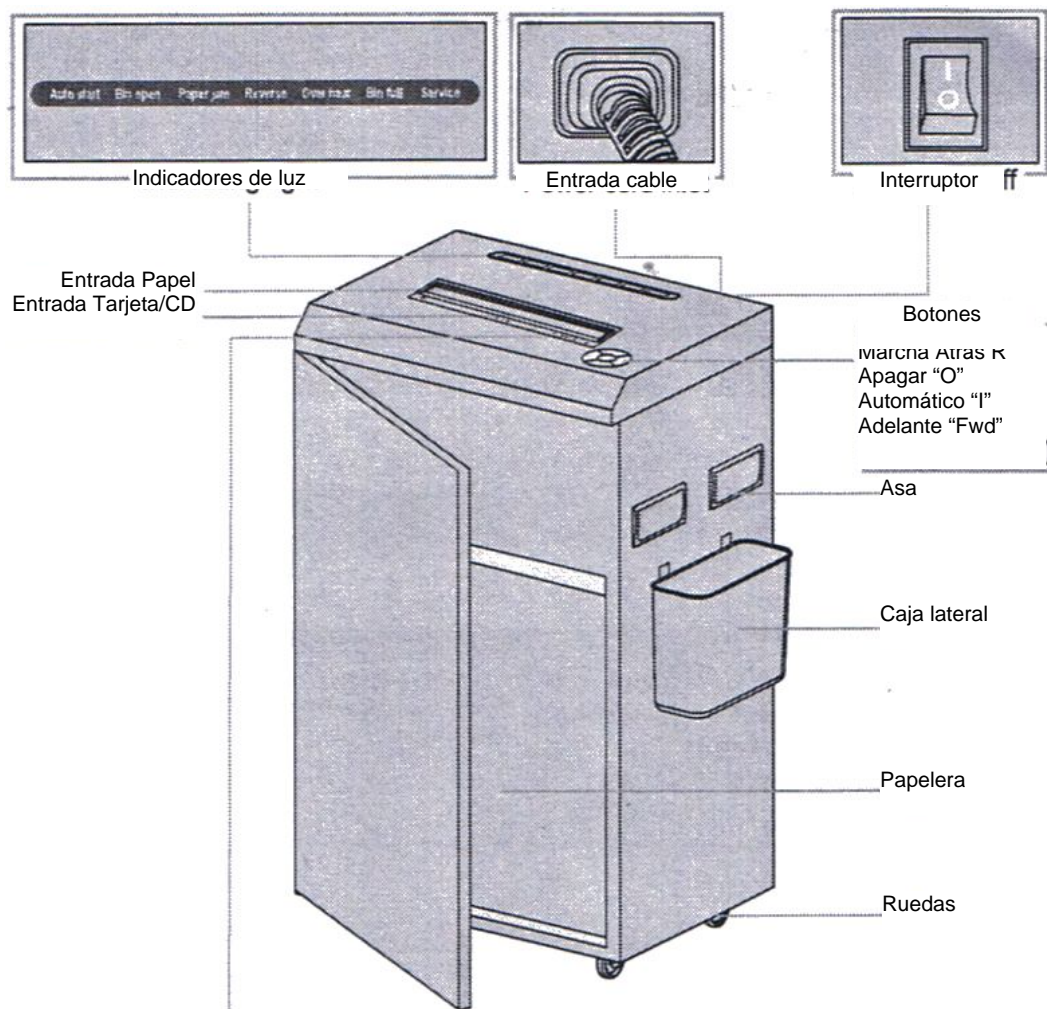

### ALARMAS



CAPACIDAD DE CORTE



ALARMA



Evite tocar la entrada con las manos.



Evite acercar el pelo a la entrada de la destructora.



Este producto no es un juguete y no se recomienda su uso por niños.



Evite acercar ropa a la entrada de la destructora



No utilice productos en aerosol con la máquina.



1. No toque las cuchillas de corte por debajo de la máquina.
2. La toma de tierra debe estar instalada cerca del equipo, debe ser accesible.

**Oficina Comercial para Canarias**

C/ Camino San Gregorio, 9 - Tfno: 928 20 68 25 / 696 622 235

[www.mgmcanarias.com](http://www.mgmcanarias.com) - [info@mgmcanarias.com](mailto:info@mgmcanarias.com)

## CAPACIDADES

### **Puede destruir:**

- Papel, tarjetas de credito, CD/DVDs, grapas y clips.

### **No puede destruir:**

- Papel continuo, pegatinas adhesivas, transparencias, periodicos, papel mojado, plásticos, etc.

### **Tamaño Corte:**

- Corte Cruzado (Microcorte) 4 mm x 30 mm.

### **Máximos**

- Hojas a la vez: 32 hojas.
- Tarjetas o CD: 1
- Ancho entrada: 310 mm.
- Ciclo de uso seguido: >30 minutos.

Papel más grueso, humedad o problemas de voltaje podrían reducir esta capacidad máxima.

## MANTENIMIENTO




Lubricar la máquina cuando:

- Se reduzca la capacidad de destrucción. Se repitan atascos.
- Si el motor suena diferente.



Presione "O"

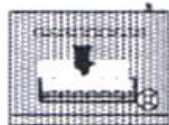

Aplique aceite en la  
entrada



Presione "I"



Destruir 1 hoja




Pulse "R" durante 2  
segundos



No aplique aceite en aerosol. Aceite vegetal incluido con la máquina

Marcha Forzosa

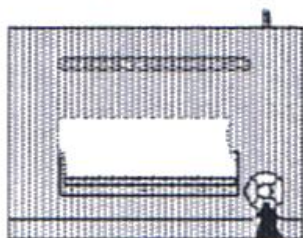

En caso de atasco,  
presione "Fwd" para forzar  
el avance.


Oficina Comercial para Canarias

C/ Camino San Gregorio, 9 - Tfno: 928 20 68 25 / 696 622 235


[www.mgmcanarias.com](http://www.mgmcanarias.com) - [info@mgmcanarias.com](mailto:info@mgmcanarias.com)

## USO DE LA MAQUINA

### PAPEL

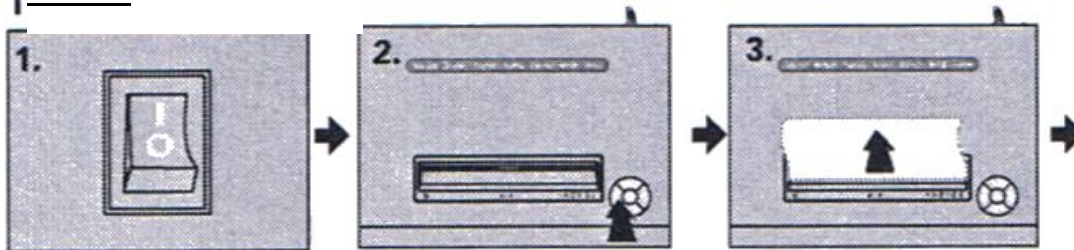


Compruebe el voltaje, Pulse "I" y el "Auto Start", la Al introducir el papel por la ranura se pondrá en marcha automáticamente.  
enchufe el equipo y pulse el interruptor. máquina se pondrá en stand-by.

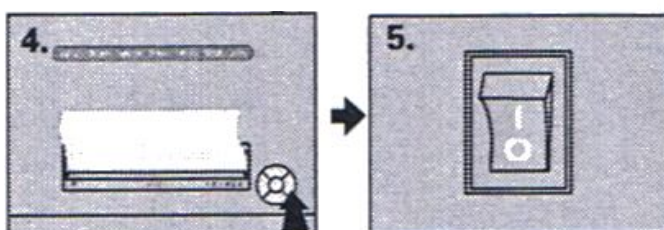


Para detener la máquina pulse "O" para apagar y "R" para retroceder. La máquina devolverá el papel.  
Pulse nuevamente "I" para stand-by. desconecte el cable.

### Para Tarjetas o CDs.

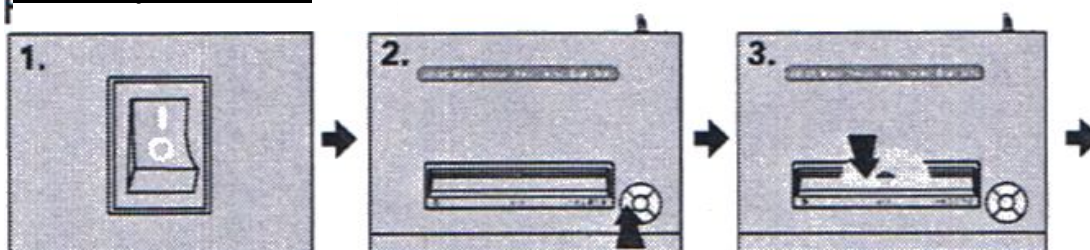

Compruebe el voltaje, Pulse "I" y el "Auto Start", la Al introducir el CD o tarjeta en la ranura se pondrá en marcha automáticamente.  
enchufe el equipo y pulse el interruptor. máquina se pondrá en stand-by.

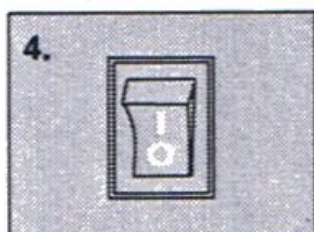

Pulse "O" para apagar y desconecte el cable.

Oficina Comercial para Canarias

C/ Camino San Gregorio, 9 - Tfno: 928 20 68 25 / 696 622 235


[www.mgmcanarias.com](http://www.mgmcanarias.com) - [info@mgmcanarias.com](mailto:info@mgmcanarias.com)



## RESOLUCION DE PROBLEMAS

### 1.- Puerta Abierta:

- Síntoma: Luz de puerta abierta encendida.
- Solución: Compruebe la papelera y cierre la puerta.

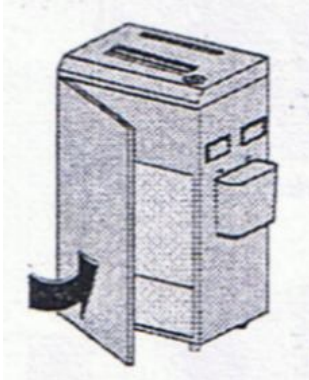

### 2.- Papel Atascado:

- Síntoma: Atasco de papel en la entrada.
- Solución:



1. Pulse "R" durante 2-3 segundos.
2. Pulse "R" e "I" alternativamente.
3. Pulse "O"
4. Tire del papel de la entrada de la máquina.
5. Pulse "I" para volver al modo Stand-by.

### 3.- Sobrecalentamiento:

- Síntoma: Se enciende la luz "Over Heat"
- Solución: Apague la máquina o espere a que se enfríe antes de volver al trabajo.

### 4.- Papelera Llena:

- Síntoma: Se enciende la luz "Bin Full".
- Solución: Saque y vacíe la papelera.